


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ. 163УН-06995



В процессе сборки установите раму так, чтобы ножки с прямым углом были спереди, а отклоненные - под спинкой.

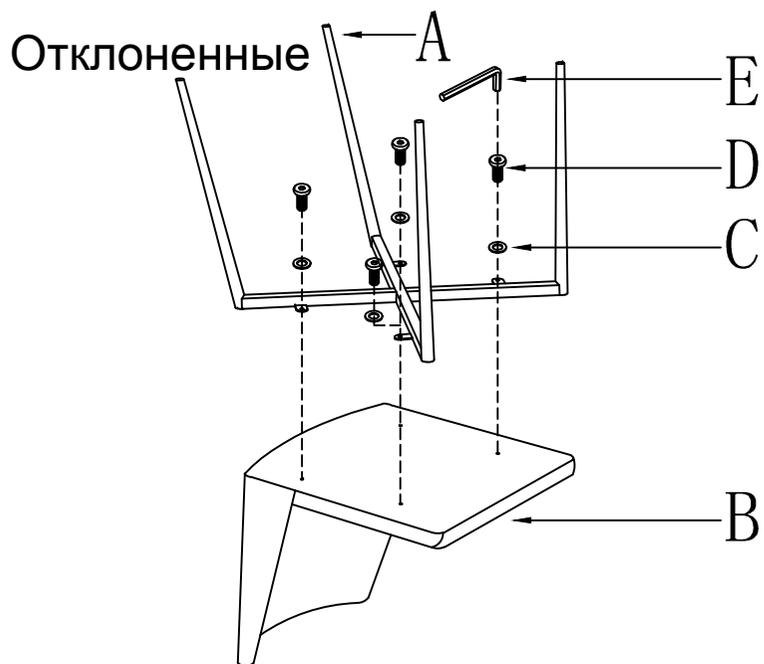

№	Компонент	Кол-во	С		4шт
А		1шт	Д		4шт
В		1шт	Е		1шт