


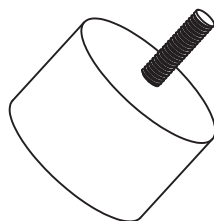

A
X1



B
X4

Порядок сборки: достать опоры из кармашка в днище дивана и закрутить в соответствующие отверстия.

