



①

EAC

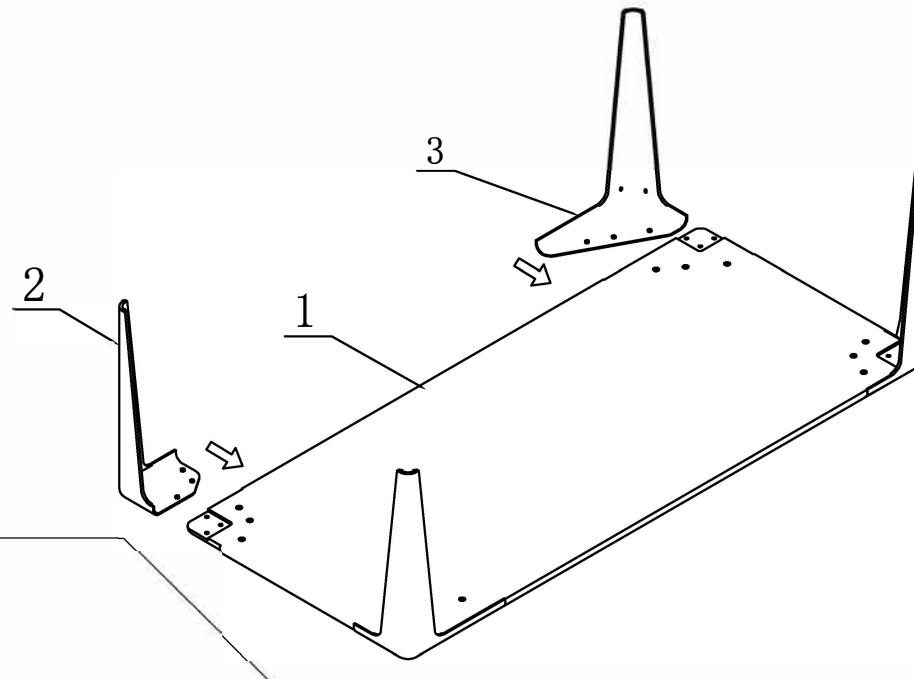

②

1. Во-первых, установите болт 5, но не затягивайте его.
2. Установите болт 8, а затем болт 5 после того, как убедитесь, что левый и правый металлические края совпадают с деревянными деталями. Затягивайте обе стороны равномерно, а не по очереди, чтобы не было перекосов.
3. Убедившись, что металлический край совпадает с деревянной деталью, окончательно затяните винты 9 и 5 в последовательности, как показано на следующем рисунке.

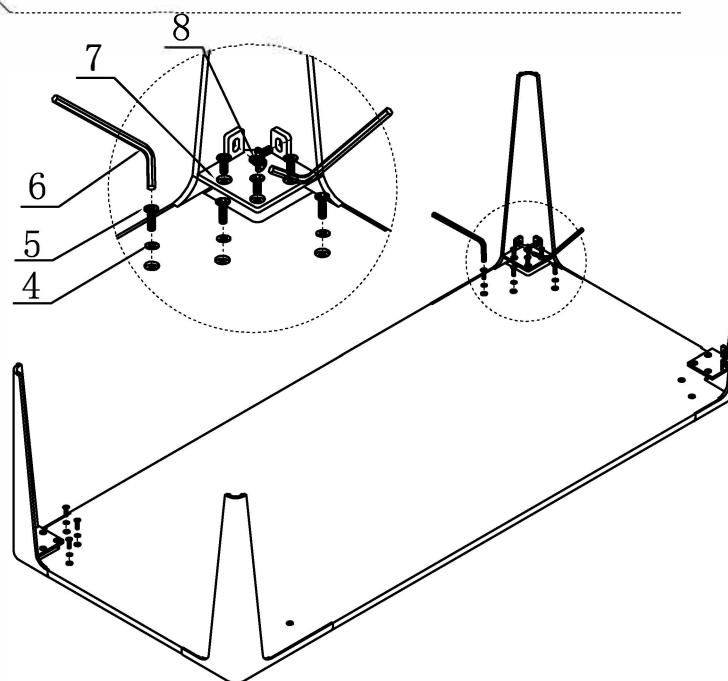

### Инструкция по сборке

|    |                             |              |    |
|----|-----------------------------|--------------|----|
| 9  |                             | M8*25        | 12 |
| 8  |                             | M8*12        | 8  |
| 7  |                             | 115*115*48   | 4  |
| 6  |                             | S5           | 1  |
| 5  |                             | M8*40        | 12 |
| 4  |                             | Ø20*1.5-8.5  | 12 |
| 3  |                             | 450*250*760  | 2  |
| 2  |                             | 280*180*760  | 2  |
| 1  |                             | 2400*1050*48 | 1  |
| NN | Детали и крепежные элементы |              | ШТ |
|    | 58DB-33125                  |              |    |