

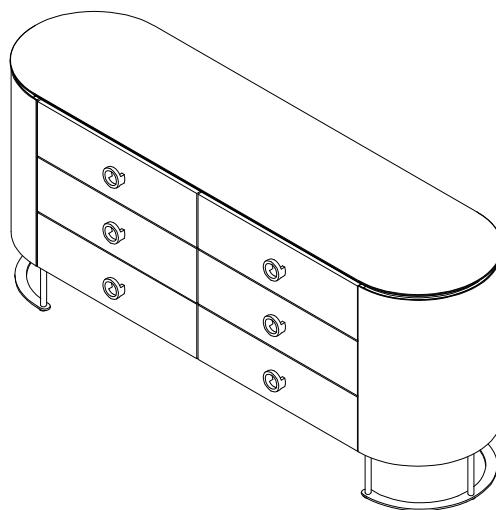
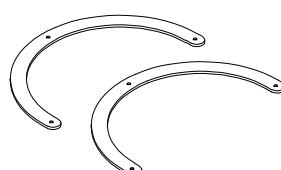


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 40AD-00100

ЕАС

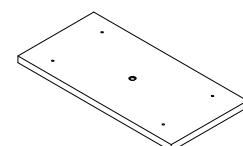

Комплектация

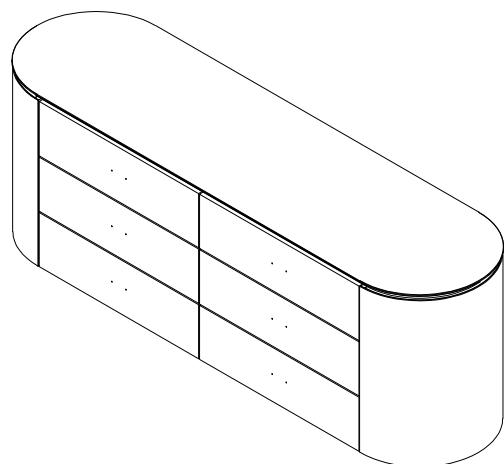

Крепежные элементы



X4



X12




X6




M6*14



X10




M6*14



X1



X16

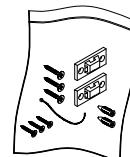

X1




X6

На каждом этапе сборки внимательно подбирайте крепежные элементы, как показано в правом нижнем углу схемы.

Порядок сборки


1. X2

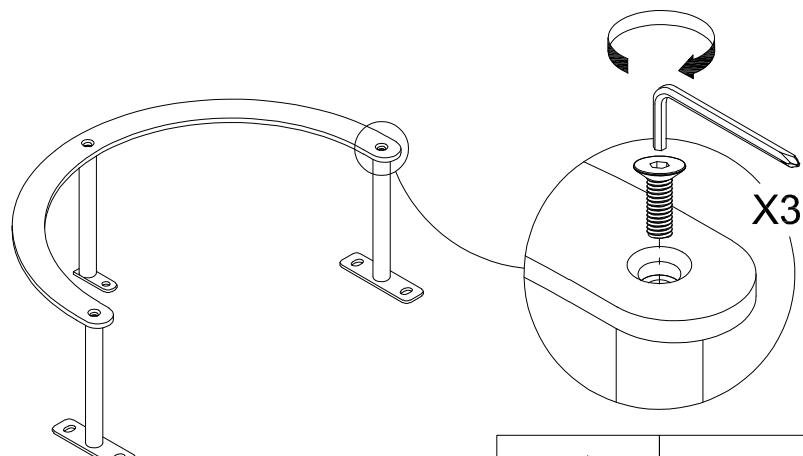

✓	✗
80% 	100%

M6*14
X6



2.

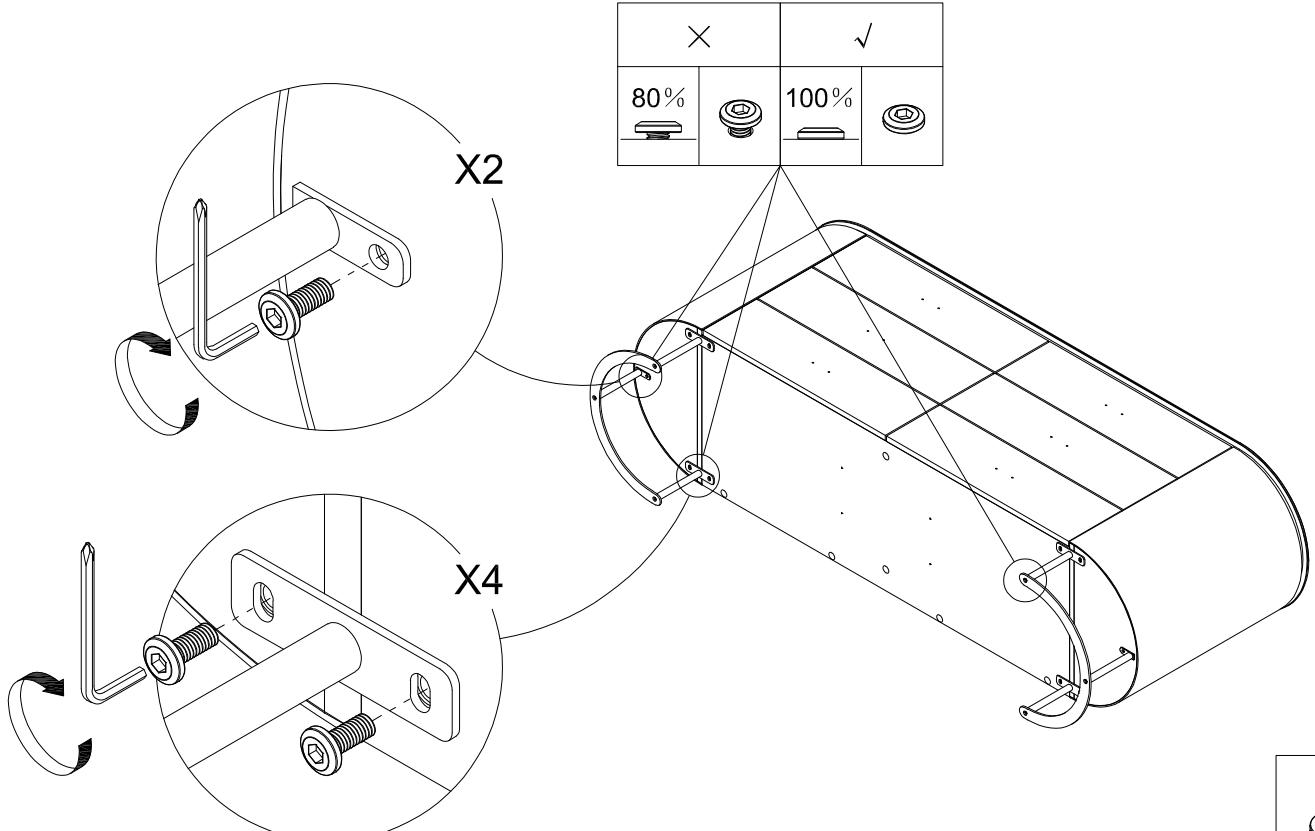



✗	✓
80% 	100%

M6*14
X10

3.

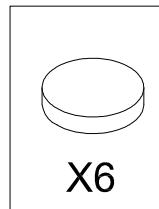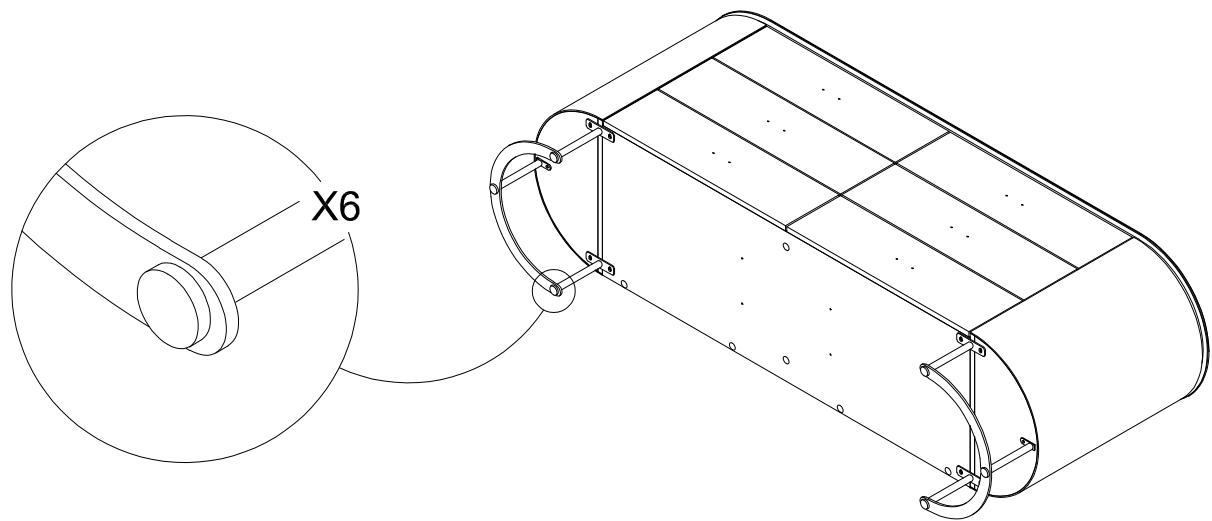


4.

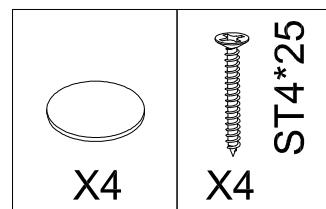
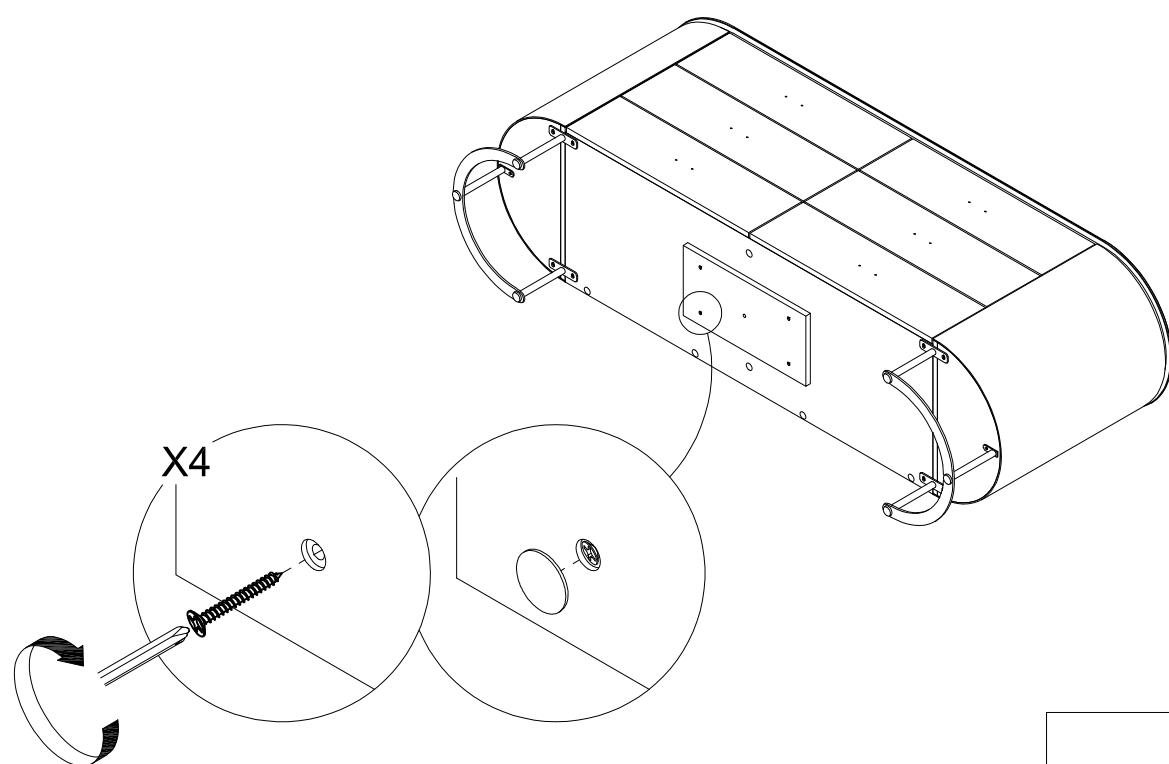


ST4*25

5.

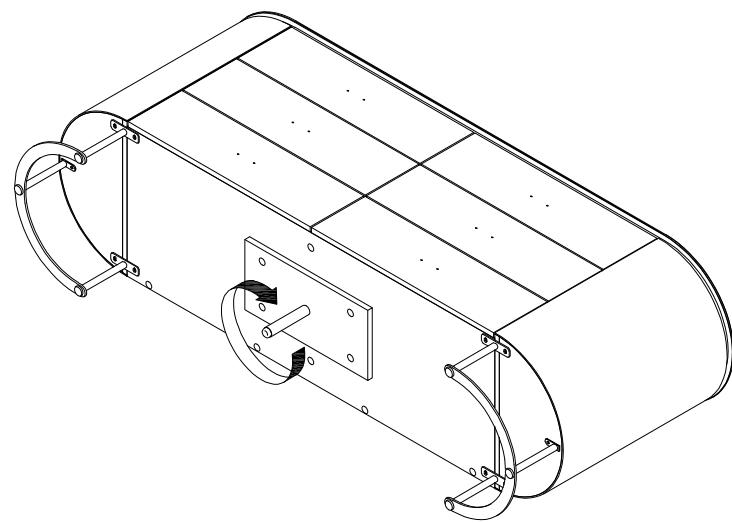

6.

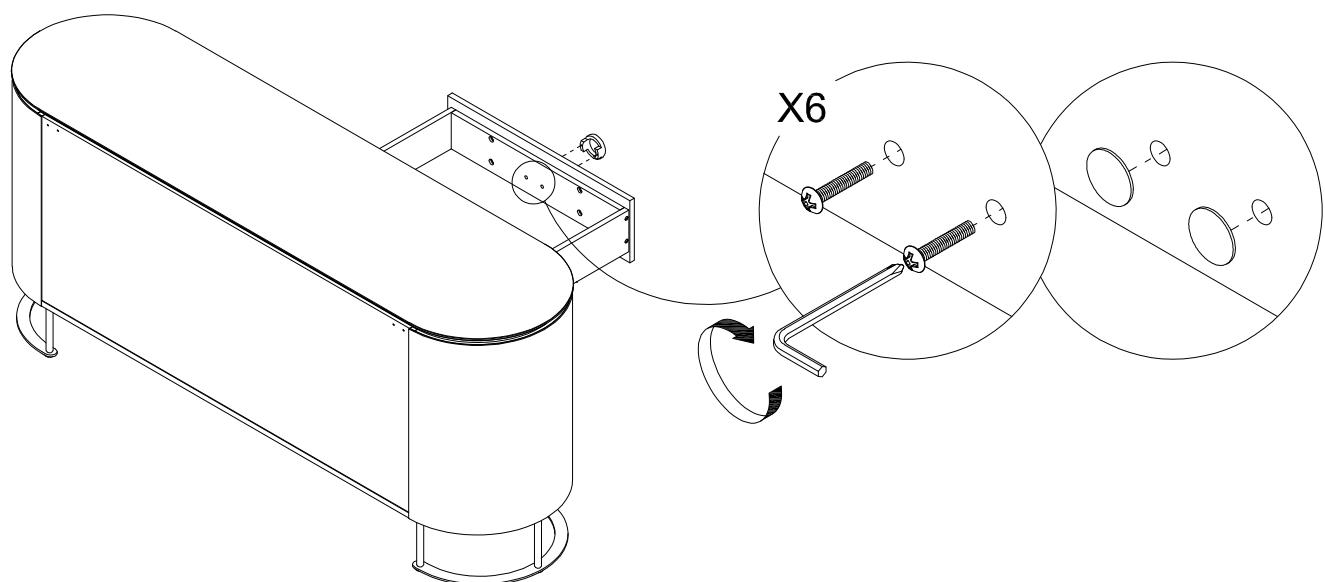


X12




X12

M4*20


7.

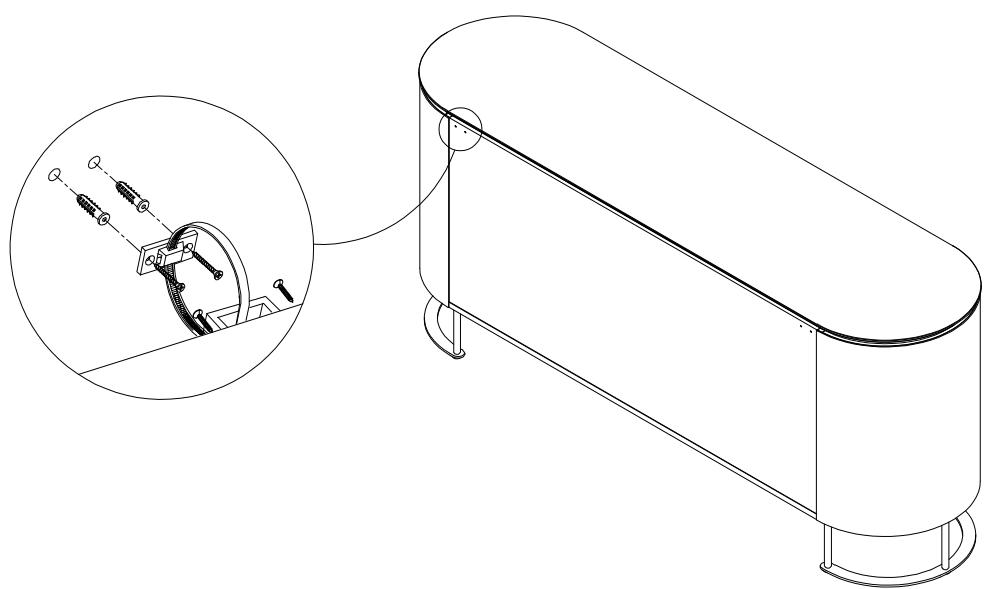


8.

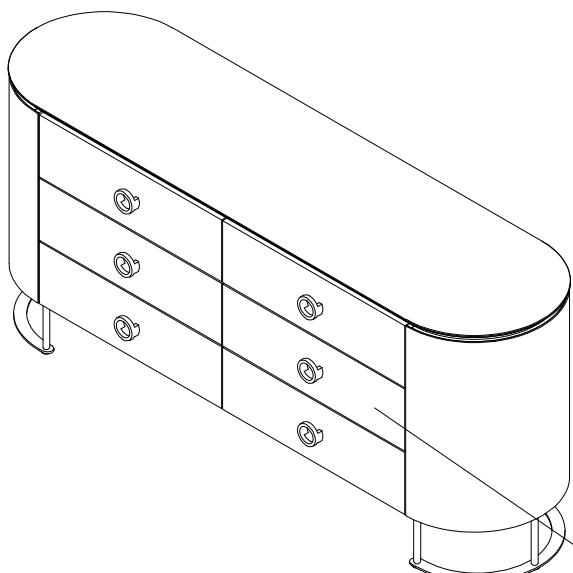


1

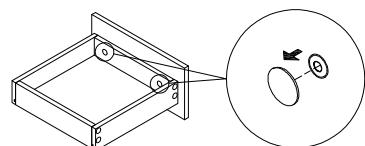

2

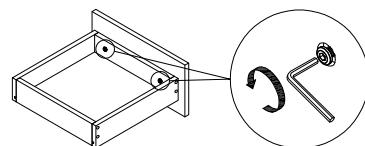

3

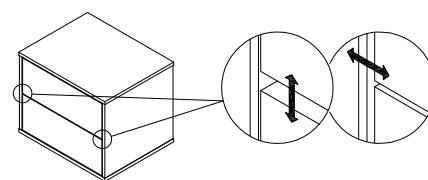

4

